

**РАДИОСТАНЦИЯ BAOFENG BF-888s**

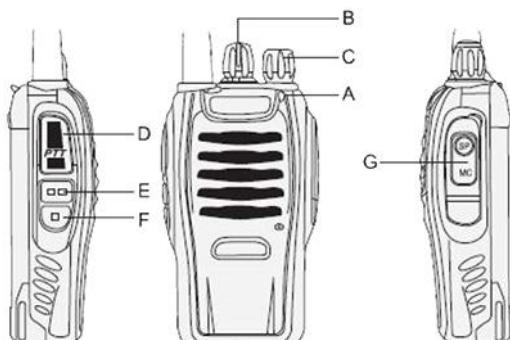
400 – 470 MHz

Инструкция по эксплуатации

**BAOFENG BF-888s** - радиостанция с множеством функций и возможностей. 5 Ватт выходной мощности передатчика (заявлено производителем, по результатам замеров в нашей мастерской – около 2Ватт) и современная цифровая обработка сигнала позволит получить максимальную дальность радиосвязи при любых условиях. В станцию могут быть запрограммированы безлицензионные частоты разрешенные в Европе и России, 8 каналов в диапазоне LPD и 8 каналов PMR. Это позволит состыковать их с любыми радиостанциями этого диапазона.

**Зарядка батареи**

Батарея поставляется незаряженной или заряженной не полностью, поэтому ее перед использованием необходимо зарядить. Зарядное устройство автоматическое, во время зарядки горит красный светодиод, после ее завершения загорается зеленый.

**Органы управления**

- A. Индикатор приема/передачи
- В. Переключатель каналов на 16 положений
- С. Регулятор громкости и выключатель питания
- Д. PTT (PUSH-TO-TALK) - кнопка передачи
- Е. MONITOR BUTTON - кнопка монитора канала
- Ф. FUNCTION KEY - функциональная кнопка

**G. Разъем подключения гарнитуры****Управление:**

**Включение:** Поверните по часовой стрелке ручку регулятора громкости

**Регулировка громкости:** Нажмите и удерживайте кнопку монитора, установите требуемый уровень громкости.

**Выбор канала:** Поворачивайте переключатель каналов на необходимый канал

**Кнопка передачи:** Нажмите и удерживайте кнопку для передачи вашего сообщения в эфир. Говорите ровным голосом на расстоянии 3-5 см от микрофона.

**Сканирование:** Для активации сканирования установите на радиостанции канал 16 и одновременно нажмите кнопку передачи и кнопку монитора. Останавливается сканирование также нажатием одновременно на эти две кнопки.

**Голосовое оповещение :**

1. Голосовое оповещение может быть активировано с ПК.
2. Установите 10 канал, нажмите передачу и кнопку монитора, включите трансивер голосовое оповещение отключиться или будет активировано.
3. Для изменения языка оповещения включите трансивер на канале 15 с зажатыми кнопками монитора и передачи.

**VOX** (голосовое управление передачей) Для активации голосового управления передачей установите на радиостанции канал 1 и включите ее с зажатыми кнопками передачи и монитора. Для отключения проделайте эту процедуру еще раз.

**Аварийная сигнализация**

Установите канал 11 и включите радиостанцию с зажатыми кнопками передачи и монитора.

**Оповещение разряда батареи**

Индикацией разряженной батареи служит моргающий красный светодиод на радиостанции.